



重要安全通知

1. 為防止電擊或著火，不要試圖拆卸這個機器，和不要使它暴露在任何種類的濕氣中，例如雨或者溢出的液體中。
2. 為了防止暴露在雷射放射(對人類眼睛的有害)下，不對試圖拆卸這個機器。
3. 握住 CD 光碟片的邊緣，不能觸摸這些光碟片的表面。
4. 這個機器被設計到有一個包圍蓋子的電腦基礎系統，禁止單獨或者在任何其他架構中使用這個機器。

處理光碟片的警告：

- 不要貼標籤或者膠帶到光碟片表面。
- 光碟片在機器裡面，以高速度轉動。 不要使用損壞的光碟片(如斷裂或者歪曲的光碟片)，因為他們將使這個機器損壞。




警告：

除了在規定的範圍使用，其他以外的控制或者調整可能引發輻射揭露之危險。

1. 安裝

1.1 後側面板連接埠

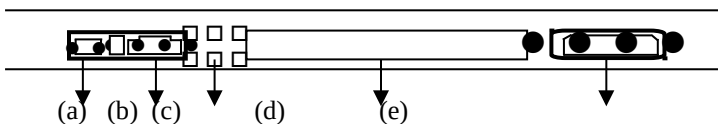


- (a) 數位音源輸出連接埠 -- 噪音傳輸數位音源格式資料
- (b) 類比音源輸出連接埠 -- 連接音效卡音源輸入(如果電腦有此裝置的話)
- (c) 選擇主控模式或從屬模式 (Master/Slave) 的跳線 -- 設定光碟機為主控模式或從屬模式
- (d) 40 接腳 IDE 介面連接埠 -- 連接電腦 IDE 介面
- (e) 直流電輸入連接埠 -- 連接電腦標準電源供應器

1.2 硬體安裝

1. 關閉電腦及週邊設備的電源，例如印表機。
2. 將電腦外蓋移開。
3. 設定光碟機為主控模式或從屬模式(預設值)，只要把 Jumper cap(短路夾)插在所需模式即可。

例如，從屬模式設定如圖示

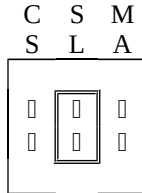

4. 將光碟機安裝在電腦主機板上。
5. 將 IDE 磁碟機安裝在 40 針 IDE 磁碟機插槽。
6. 將光碟機安裝在電腦主機板上。
7. 將光碟機安裝在電腦主機板上。
8. 將光碟機安裝在電腦主機板上。

1.3 安裝

將光碟機安裝在電腦主機板上。

DOS 或 WINDOWS 3.1

1. DOS 安装 WINDOWS
2. 按 A 或 B
3. 按 "A:\ " 或 "B:\ " 按 "ENTER"

C:\ A:\ or B:\ ENTER

4. 按 "INSTALL" 按 "ENTER"

C:\ INSTALL ENTER


5. 按
6. 按

WINDOWS 9/98 或 WINDOWS NT


WINDOWS 95/98 或 WINDOWS NT 按

按: 按 README.TXT

2. 安装

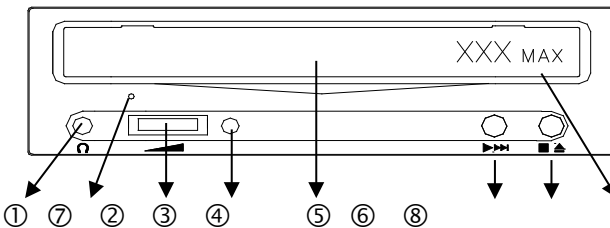

3. 故障排除

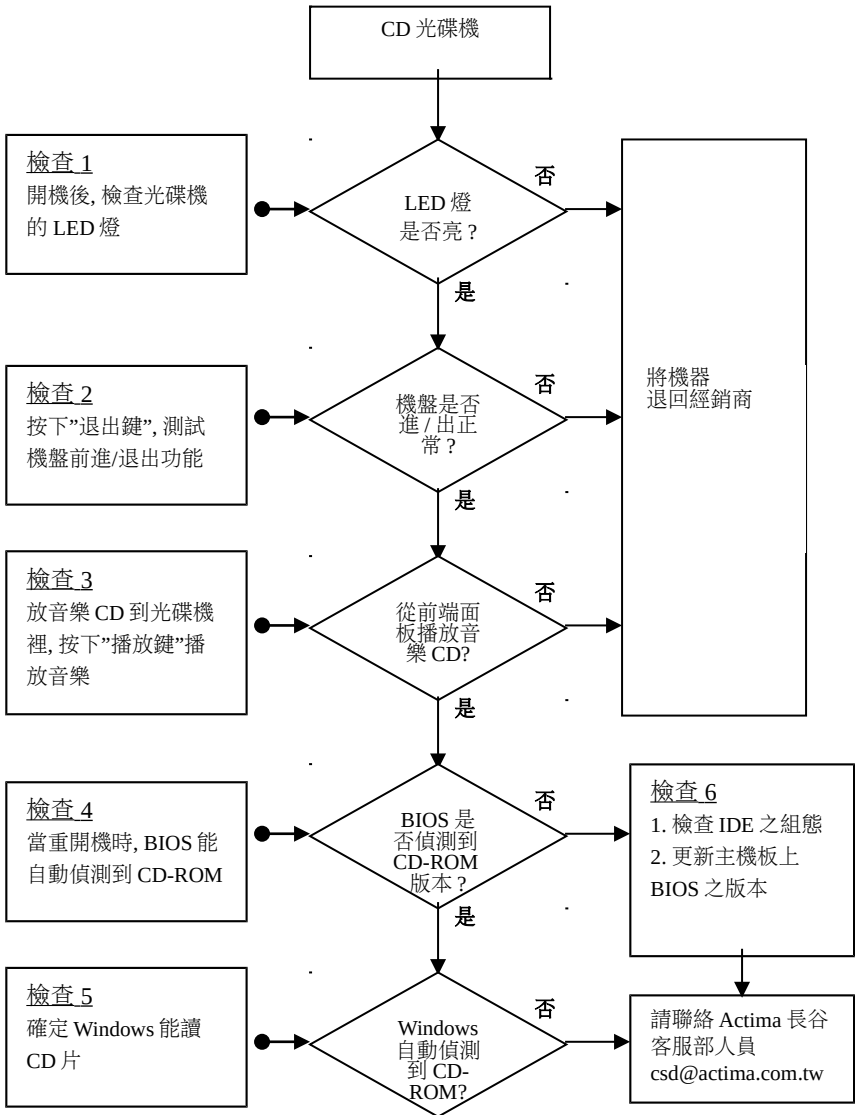

IDE 組態?

IDE 00(Primary IDE port)IDE 01(Secondary IDE port)IDE 02 IDE 03 BIOS 04

DOS WIN 95/98 OS/2 WINDOWS NT DOS

Win95/98

DOS

- "Starting WIN95" "Starting WIN98" <F8>
- "Command Prompt Mode" DOS
- "A" ("B")
-

(Audio CD)

VCD

CD VCD 3 (.avi, .mpg, .dat) CD VCD